




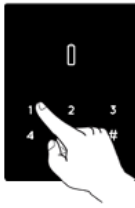
## צימוד שלט רחוק


- 1** גע במסך עם כף היד למשך 3 שניות כדי להפעילו


- 2** Add נחץ


- 3** לחצני המספרים מוארים הקול: [קוד אישי] # [ ] כפתורי הספרות מהבהבים


- 4** לחץ(1) להוספת שלט רחוק הכפתורים המוארים כבים מחוון (OK) מהבהב למשך 15 שניות בהמתנה לפעולת השלט


- 5**


- 6** התאמה נכשלה: מחוון (OK) מהבהב למשך 15 שניות. לא ישמעו צפצופים. מתחילים את התהליך משלב 1.

התאמה הצליחה: מחוון (OK) מהבהב פעם אחת. יישמעו 2 צפצופים קצרים.




לחצן שלט רחוק


### הערות:


- להוספת יחידות שלט רחוק נוספות יש לחזור על תהליך זה.
- ניתן להתאים בין יחידת השלט הרחוק ויחידת דלת אחת בלבד.
- ניתן להוסיף עד 20 יחידות שלט רחוק ליחידת דלת אחת.


## מחיקת שלט רחוק


- 1** גע במסך עם כף היד למשך 3 שניות כדי להפעילו

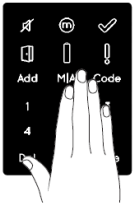

- 2** Del נחץ


- 3** לחצני המספרים מוארים הקול: [קוד אישי] # [ ] כפתורי הספרות מהבהבים

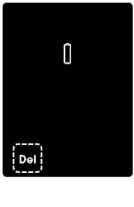
- 4** מחוון (Del) מהבהב למשך 30 שניות


- 5** לחץ (Del) לאישור


- 6** המחיקה בוצעה: מחוון (OK) מהבהב פעם אחת. ישמעו 2 צפצופים קצרים.



### הערה:

קודן וטלפון חכם המחוברים למנעול ENTR™ לא ימחקו.

### שי לב!

פעולה זו תמחק את כל השלטים המשוייכים ליחידת הנעילה.